



# 二氧化碳气体传感器

(型号: MH-Z19B)

# 使用说明书

版本号: 1.3

实施日期: 2017-12-08

郑州炜盛电子科技有限公司

Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co., Ltd

# 声明

本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用炜盛科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

郑州炜盛电子科技有限公司

## MH-Z19B二氧化碳气体传感器

### 产品描述

MH-Z19B二氧化碳气体传感器（以下简称传感器）是一个通用智能小型传感器，利用非色散红外（NDIR）原理对空气中存在的CO<sub>2</sub>进行探测，具有很好的选择性和无氧气依赖性，寿命长等特点；内置温度补偿；同时具有串口输出、模拟输出及PWM输出，方便使用。该传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术与精密光路设计、精良电路设计紧密结合而制作出的高性能传感器。



### 传感器特点

- 气室采用镀金处理，防水防腐蚀
- 高灵敏度、低功耗
- 优异的稳定性
- 温度补偿，卓越的线性输出
- 提供串口(UART)、模拟(DAC)、PWM波形等输出方式
- 使用寿命长
- 抗水汽干扰、不中毒

### 应用

- 暖通制冷设备
- 空气质量监控设备
- 新风系统
- 空气净化设备
- 智能家居
- 学校

### 技术指标

表 1


产品型号	MH-Z19B
检测气体	二氧化碳
供电电压	4.5~5.5V DC
平均电流	<20mA (@5V 供电)
峰值电流	150 mA (@5V 供电)
接口电平	3.3V (兼容 5V)
测量范围	0~10000ppm 范围内可选 (详见表 2)
输出信号	串口 (UART) (TTL 电平 3.3V)
	PWM
	模拟输出 (DAC) (默认 0.4~2V) (0~3V 范围可配置)
预热时间	3min
响应时间	T <sub>90</sub> < 120s
工作温度	0~50℃
工作湿度	0~95%RH (无凝结)
重 量	5 g

寿命	>5 年
----	------

表 2 常用量程和精度


气体名称	分子式	量程	精度
二氧化碳	CO <sub>2</sub>	0~2000 ppm	±(50ppm+5%读数值)
		0~5000 ppm	
		0~10000ppm	

产品尺寸图

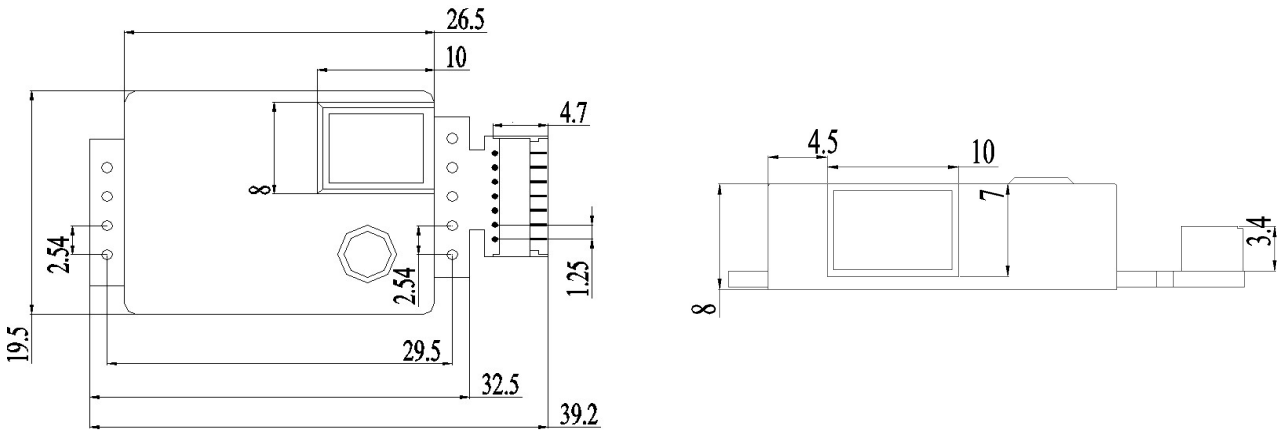


尺寸范围 (mm)	≤6	>6-10	>10-18	>18-30	>30-50	>50-80	>80-120	>120-180
公差 (mm)	0.1	0.16	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5

管脚定义图

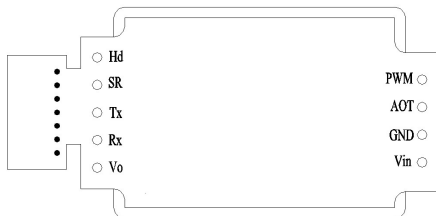

插针管脚示意图

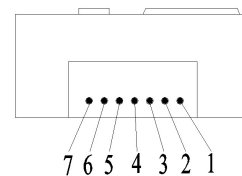

端子管脚示意图

MH-Z19B 管脚定义图 表 3

管脚名称	插针管脚说明	管脚名称	端子管脚说明
Vin	电源正极(Vin)	Pin 1	模拟输出 Vo
GND	电源负极(GND)	Pin 2	无
Vo	模拟输出	Pin 3	电源负极(GND)
PWM	PWM	Pin 4	电源正极(Vin)
HD	HD(校零, 低电平 7 秒以上有效)	Pin 5	UART(RXD)TTL 电平数据输入
Rx	UART(RXD)TTL 电平数据输入	Pin 6	UART(TXD)TTL 电平数据输出
Tx	UART(TXD)TTL 电平数据输出	Pin 7	无

备注: 模拟输出 Vo 默认输出范围 0.4V~2 V, 在 0V~3V 范围可配置。

**输出方式**

<b>PWM 输出</b>	
假设测量范围为 0~2000ppm	
CO <sub>2</sub> 浓度输出范围	0~2000ppm
周期	1004ms±5%
周期起始段高电平输出	2ms(理论值)
中部周期	1000ms±5%
周期结束段低电平输出	2ms(理论值)
通过 PWM 获得当前 CO <sub>2</sub> 浓度值的计算公式: $C_{ppm}=2000 \times (T_H-2ms)/(T_H+T_L-4ms)$	
C <sub>ppm</sub> 为通过计算得到的 CO <sub>2</sub> 浓度值, 单位为 ppm	
T <sub>H</sub> 为一个输出周期中输出为高电平的时间	
T <sub>L</sub> 为一个输出周期中输出为低电平的时间	

**串口输出(UART)**

**硬件连接**

将传感器的 Vin-GND-RXD-TXD 分别接至用户的 5V-GND-TXD-RXD。(用户端须使用 TTL 电平, 如果是 RS232 电平, 须进行转换)。

**软件设置**

将串口波特率设置为 9600, 数据位设置为 8 位, 停止位设置为 1 位、奇偶校验位设置为无。

协议命令接口列表及含义

0x86	读取气体浓度值
0x87	校准零点 (ZERO)
0x88	校准跨度点 (SPAN)
0x79	开启/关闭 自动校零功能
0x99	设置量程

0x86-读取气体浓度值								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	-	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x86	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x79
返回值								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	命令	浓度高 8 位	浓度低 8 位	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x86	HIGH	LOW	-	-	-	-	校验和
气体浓度值 = HIGH * 256 + LOW								

0x79-开启/关闭 自动校零								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	-	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x79	0xA0/0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	校验和
无返回值								
注: Byte3 为 0xA0 时, 开启自动校准功能; Byte3 为 0x00 时, 关闭自动校准功能。								
传感器出厂默认为开启自动校零功能。								

0x99-设置量程								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
4 起始字节	预留	命令	预留	量程 24~32 位	量程 16~23 位	量程 8~15 位	量程 0~7 位	校验值
0xFF	0x01	0x99	0x00	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	校验和
无返回值								
注: 量程点须在 2000、5000、10000 三个值中选择。								
例, 2000ppm 量程命令: 0xFF 0x01 0x99 0x00 0x00 0x00 0x07 0xD0 0x8F								
10000ppm 量程命令: 0xFF 0x01 0x99 0x00 0x00 0x00 0x27 0x10 0x2F								

模拟电压输出(Vo)
模拟电压输出与浓度之间的换算关系, 以 0.4V~2.0V 输出范围为例:
$Vo(V)=0.4V+ (2.0V-0.4V) *C(\text{浓度 ppm}) / \text{量程(ppm)}$

<b>1. 校验和计算方法</b>								
校验和 = (取反(Byte1+Byte2+Byte3+Byte4+Byte5+Byte6+Byte7))+1								
例:								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	-	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x86	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	校验和
计算如下:								
1、从 Byte1 加至 Byte7: $0x01 + 0x86 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 = 0x87$								
2、取反: $0xFF - 0x87 = 0x78$								
3、对取反后加 1: $0x78 + 0x01 = 0x79$								
C 语言计算校验和例程								
<pre>char getChecksum(char *packet) {     char i, checksum;     for(i = 1; i &lt; 8; i++)     {         checksum += packet[i];     }     checksum = 0xff - checksum;     checksum += 1;     return checksum; }</pre>								

### 校准零点功能

为方便用户校准零点，传感器有三种校零方式：手动校零、命令校零和自动校零。零点校准功能都是指校准 400ppm。

<b>手动校准零点</b>
手动校准零点是将传感器的 HD 引脚输入低电平(0V)进行校准零点，低电平需持续 7 秒以上。校准零点前请确保传感器在 400ppm 浓度下稳定运行 20 分钟以上。

<b>命令校准</b>								
通过串口(URAT)向传感器发送校准命令，可实现传感器零点和 SPAN 点校准。零点和 SPAN 点校准命令如下:								
<b>0x87-零点校准命令</b>								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	-	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x87	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	校验值

无返回值 注：零点指的是 400ppm，发送零点校准命令前请确保传感器在 400ppm 浓度下稳定运行 20 分钟以上。

#### 0x88-校准 SPAN 点命令

发送命令

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	SPAN 高 8 位	SPAN 低 8 位	-	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x88	HIGH	LOW	0x00	0x00	0x00	校验和

无返回值。 例：若 SPAN 值为 2000ppm，那么 HIGH = 2000 / 256；LOW = 2000 % 256

注：校准 SPAN 值前请先校准零点。

发送 SPAN 校准命令前请保证传感器在相应浓度下稳定运行 20 分钟以上。

建议使用 2000ppm 作为 SPAN 值进行校准。如果需要用更低的值作为跨度值，请选择 1000ppm 以上的值。

#### 自动校准功能

自动校准功能是指传感器在连续运行一段时间后，根据环境浓度智能判断零点并自行校准。校准周期为自上电运行起，每 26 小时，自动校准一次。自动校准的零点是 400ppm。

自动校零功能适合用于办公环境，家庭环境。但不适用于农业大棚、养殖场、冷库等场所，在这类场所应关闭自动校零功能，关闭后请用户定期对传感器进行零点检测，必要时进行命令校零或手动校零。

#### 注意事项

- 在传感器的焊接、安装、使用等过程中应避免其镀金塑胶腔体承受任何方向的压力。
- 传感器如需放置于狭小空间，此空间应通风良好，特别是两扩散窗应处在通风良好的位置。
- 传感器应远离热源，并避免阳光直射或其他热辐射。
- 传感器应定期校准，校准周期建议不大于 6 个月。
- 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。
- 为保证传感器能够正常工作，供电电压须保持在 4.5V~5.5V DC 范围中，供电电流须不低于 150mA，不在此范围内，可能会传感器故障，传感器输出浓度偏低或传感器不能正常工作。
- 手动校准零点或发送命令校准零点时，须在稳定的气体环境(400ppm)下连续工作 20 分钟以上。

郑州炜盛电子科技有限公司

地址：郑州市高新技术开发区金梭路 299 号

电话：0371-60932955/60932966/60932977

传真：0371-60932988

微信号：winsensor

E-mail:sales@winsensor.com

http://www.winsensor.com

